


Depolu Boyler S_301 – 951 üzerinde takılı
Panel BT 35 ... için

Kullanma talimatı

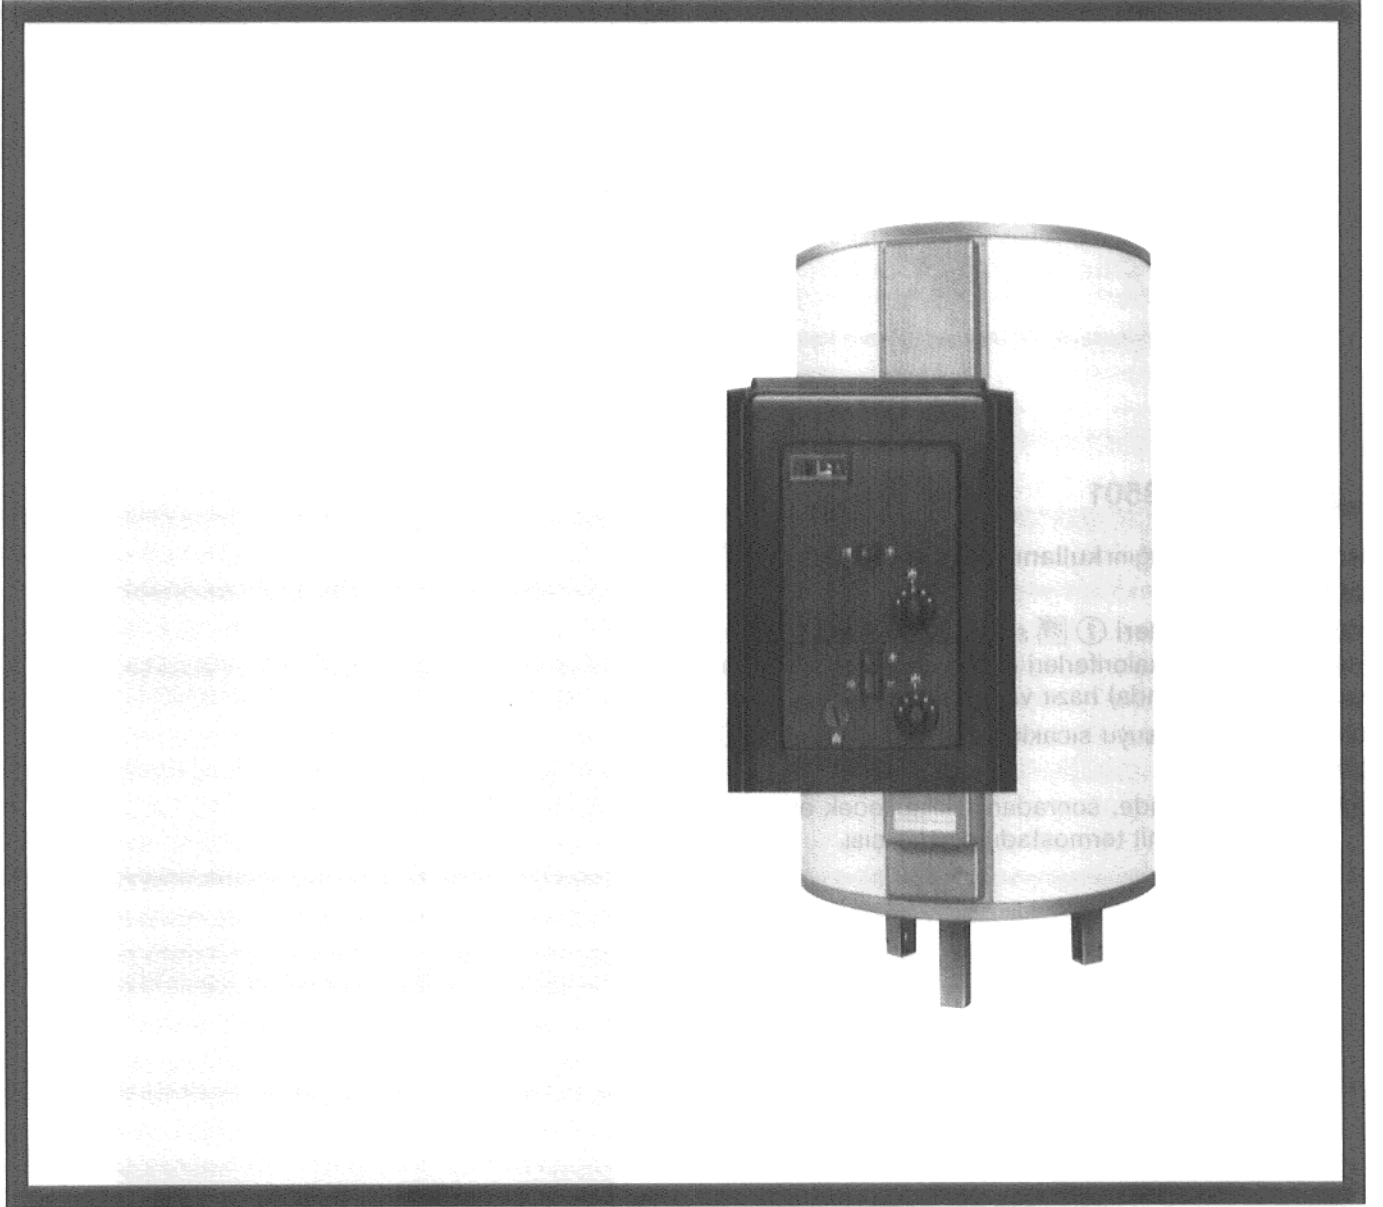

İtina ile saklayınız!

Genel

Bu kullanma talimatı tüm ayar yapılması gereken panel şekillerini kapsamaktadır.

Lütfen size tesisatı kuran şirket tarafından kullanım talimatında "sizin tesisatı" işaret ettiriniz.

Birlikte yapılan ilk çalıştırma esnasında size şirket tarafından tesisatın nasıl kullanılacağı tarif edilmeli ve yerel elektrik kurumunun özel tarifeli çalıştırma ve tarife zamanlarına dikkatinizi çekmelidir (örn. süratli ısıtma zamanları için).

Tesisatı kuran şirket size gereken bakım işlemleri için uyarıda bulunacaktır.


Bakım işleri için gereken bilgileri teslimata dahil olan montaj ve bakım talimatnamesinde bulabilirsiniz.

Öneri:

Ayarlanılan kullanım suyu sıcaklığını tutturabilmek için kazan suyu sıcaklık ayarı (kalorifer kazanı ayar aletinde) takriben 10 °C daha yüksek olması gerekmektedir.


Panel BT 3501

İstenilen su sıcaklığını **kullanım suyu sıcaklık ayarı** (3) ile ayarlayınız.

Yaz tasarruf şalteri (2)  sembolüne getirildiğinde, kullanım suyunu kaloriferleri çalıştırmaksızın (kalorifer kazanı işler durumda) hazır vaziyete getirecektir.

Gerçek kullanım suyu sıcaklığını **termometreden** (7) görebilirsiniz.

(4B) = İhtiyaç halinde, sonradan takılabilecek emniyet sıcaklık (Limit termostadı) sınırlayıcısı.

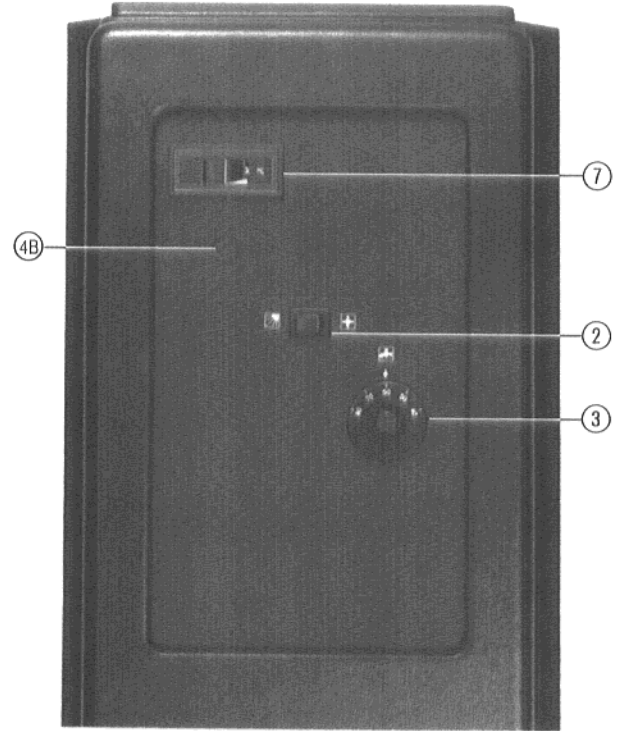

Şekil 1

Panel BT 3504/3505

Çalıştırma şalterini ① I pozisyonuna getiriniz.


Kullanım suyu sıcaklık ayarı ③E ile istenilen su sıcaklığını ayarlayınız.

Kısa vadeli sıcak suya ihtiyacınız varsa, **süratli ısıtmayı** ⑤ açınız.

İstenilen sıcaklık elde edildiğinde süratli ısıtma devresi otomatik olarak kapanıp, istenildiği takdirde, yeni bir ısıtma esnasında tekrar açılmalıdır.

Gerçek su sıcaklığını **termometreden** ⑦ görebilirsiniz.

④ = **Emniyet sıcaklık sınırlayıcısı.**
(Limit termostadı)

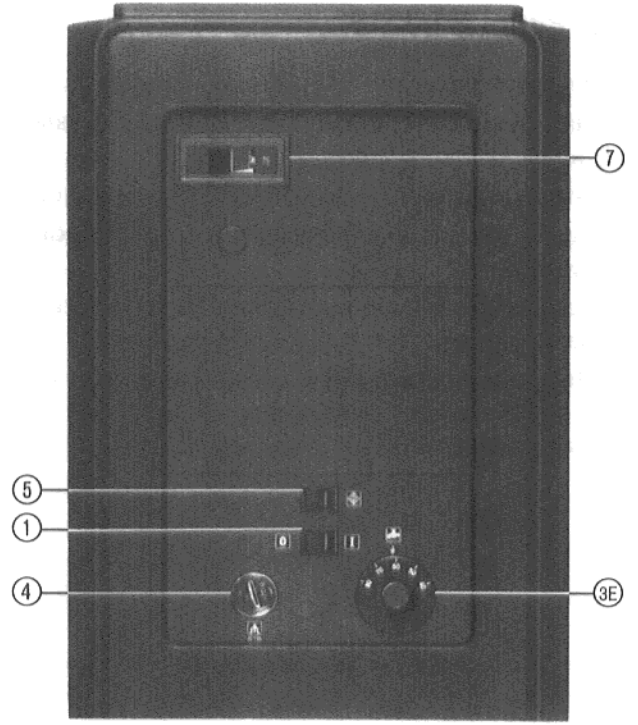

Şekil 2

Panel BT 3506


Çalıştırma pozisyonu şalterini ⑥ istenilen çalışma pozisyonuna getiriniz (Ⓔ = elektrikle ısıtma, Ⓜ = kalorifer kazanı ısıtma devresi).

Gerekli **sıcaklık ayarı düğmesi** ③ veya ③E (③E = elektrikle ısıtma devresi) ile, istenilen su sıcaklığını ayarlayınız.

Yaz tasarruf şalteri ② sembol ② getirildiğinde, kullanım suyunu kaloriferleri çalıştırmaksızın (kalorifer kazanı işler durumda), hazır vaziyete getirecektir.

Gerçek kullanım suyu sıcaklığını **termometreden** ⑦ okuyabilirsiniz.

④ = **Emniyet sıcaklık sınırlayıcısı.**
(Limit termostadı)

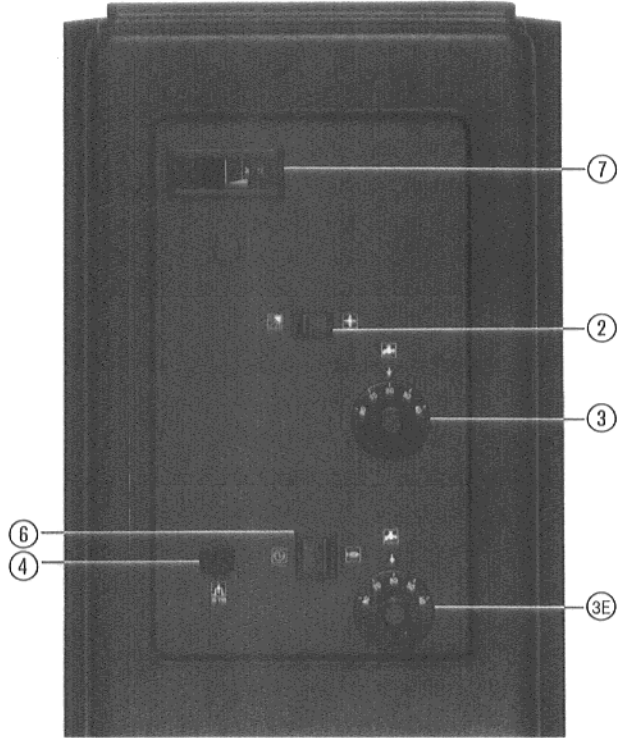



Şekil 3

Panel BT 3507/3508

Çalıştırma pozisyonu şalterini ⑥ istenilen çalıştırma pozisyonuna getiriniz (Ⓔ = elektrikle ısıtma, Ⓕ = kalorifer kazanı ısıtma devresi).

Gerekli **sıcaklık ayarı düğmesi** ③ veya ③E (③E = elektrikle ısıtma devresi) ile, istenilen su sıcaklığını ayarlayınız.


Yaz tasarruf şalteri ② sembol  getirildiğinde, kullanım suyunu kaloriferleri çalıştırmaksızın (kalorifer kazanı işler durumda), hazır vaziyete getirecektir.

Elektrikle ısıtma devresinde **süratli ısıtma şalteri**  ⑤ basıldığında max. verim haddinin kullanılması ile daha kısa sürede ısı elde edebilirsiniz.

Arz edilen sıcaklık elde edildiğinde, süratli ısı devresi otomatik olarak kapanıp, istenildiği takdirde, yeni bir ısıtma esnasında tekrar açılması gerekmektedir.

Gerçek kullanım suyu sıcaklığını **termometreden** ⑦ okuyabilirsiniz.

④ = **Emniyet sıcaklık sınırlayıcısı.**
(Limit termostadı)

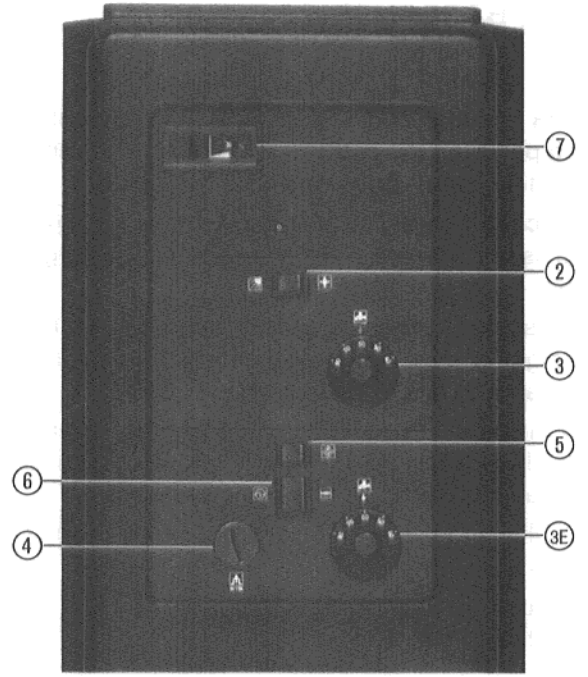

Şekil 4

Panel BT 3510


Çalıştırma şalterini ① I pozisyonuna getiriniz.

Çalıştırma pozisyonu şalterini ⑥ istenilen çalıştırma pozisyonuna getiriniz (Ⓔ = elektrikle ısıtma, Ⓕ = kalorifer kazanı ısıtma devresi).

Gerekli **sıcaklık ayarı düğmesi** ③ veya ③E (③E = elektrikle ısıtma devresi) ile, istenilen su sıcaklığını ayarlayınız.

Gerçek kullanım suyu sıcaklığını **termometreden** ⑦ okuyabilirsiniz.

④ = **Emniyet sıcaklık sınırlayıcısı.**
(Limit termostadı)

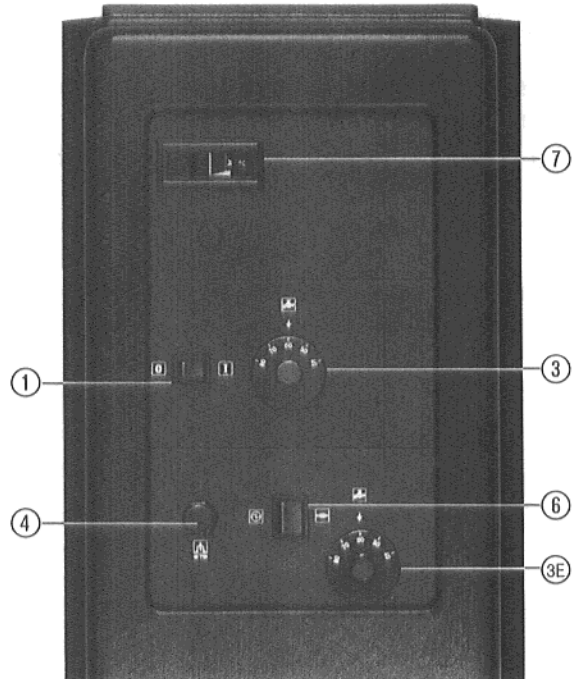

Şekil 5

Panel BT 3511/3512

Çalıştırma şalterini ① I pozisyonuna getiriniz.

Çalıştırma pozisyonu şalterini ⑥ istenilen çalışma pozisyonuna getiriniz (② = elektrikle ısıtma, ③ = kalorifer kazanı ısıtma devresi).


Gerekli sıcaklık ayarı düğmesi ③ veya ③E (③E = elektrikle ısıtma devresi) ile, istenilen su sıcaklığını ayarlayınız.

Elektrikle ısıtma devresinde süratli ısıtma şalteri ⑤ basıldığında max. verim haddinin kullanılması ile daha kısa sürede ısı elde edersiniz.

İstenilen sıcaklık elde edildiğinde, süratli ısı devresi otomatik olarak kapanıp, istenildiği takdirde, yeni bir ısıtma esnasında tekrar açılması gerekmektedir.

Gerçek kullanım suyu sıcaklığını termometreden ⑦ okuyabilirsiniz.

④ = Emniyet sıcaklık sınırlayıcısı.
(Limit termostadı)

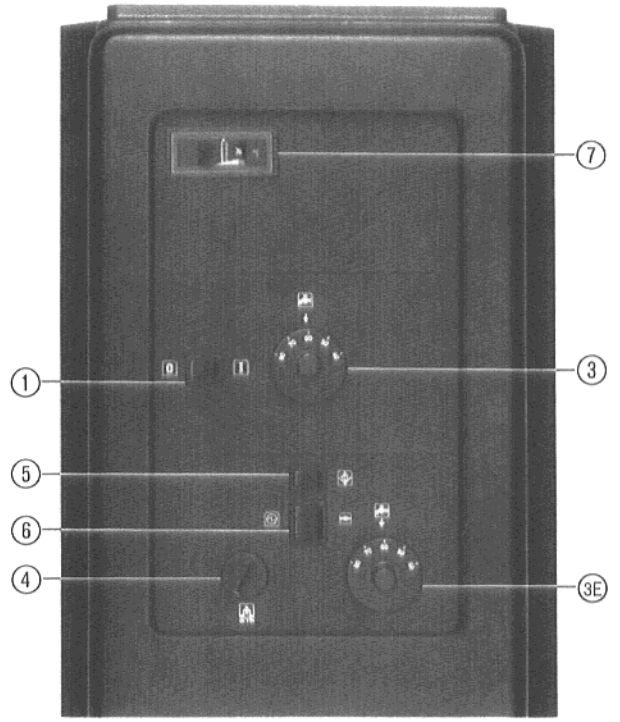


Şekil 6

Panel BT 3515

Kullanım suyu sıcaklık ayarı ③ ile istenilen su sıcaklığını ayarlayınız.

Gerçek su sıcaklığını termometreden ⑦ okuyabilirsiniz.

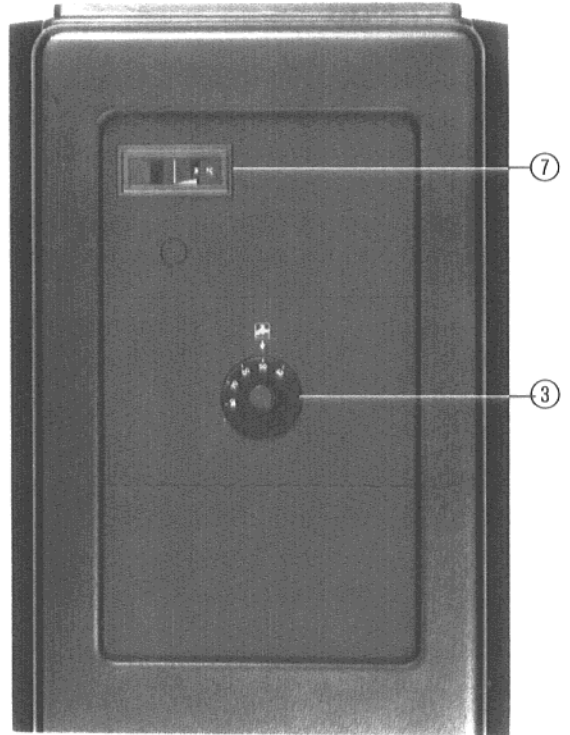

Şekil 7

Panel BT 3516

Çalıştırma şalterini ① I konumuna getiriniz.


Kullanım suyu sıcaklık ayarı ③ düğmesi ile istediğiniz su sıcaklığını ayarlayınız.

Pompa şalterinin ⑧ her ikisini **AVT** konumuna getiriniz.

Gerçek kullanım suyu sıcaklığını **termometreden** ⑦ okuyabilirsiniz.

Şalter konumu **I** (manuel işletme) sadece arıza hallerinde veya yardımcı işletme için kullanılmalıdır.

Bu halde primer devre (ısıtma suyu devresi) ve sekonder devre (kullanım suyu devresi) pompaları sürekli çalışır vaziyettedir.

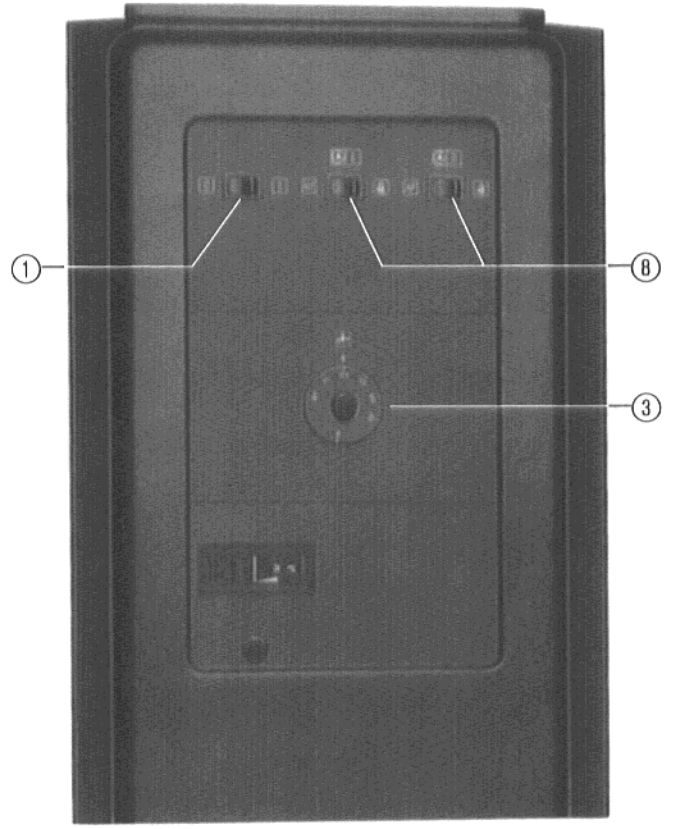

Şekil 8