


Kullanma Kılavuzu

Logano GE515

Sıvı/Gaz Yakıtlı Üflemeli Brülörlü
Esnek Döküm Ecostream Kazan

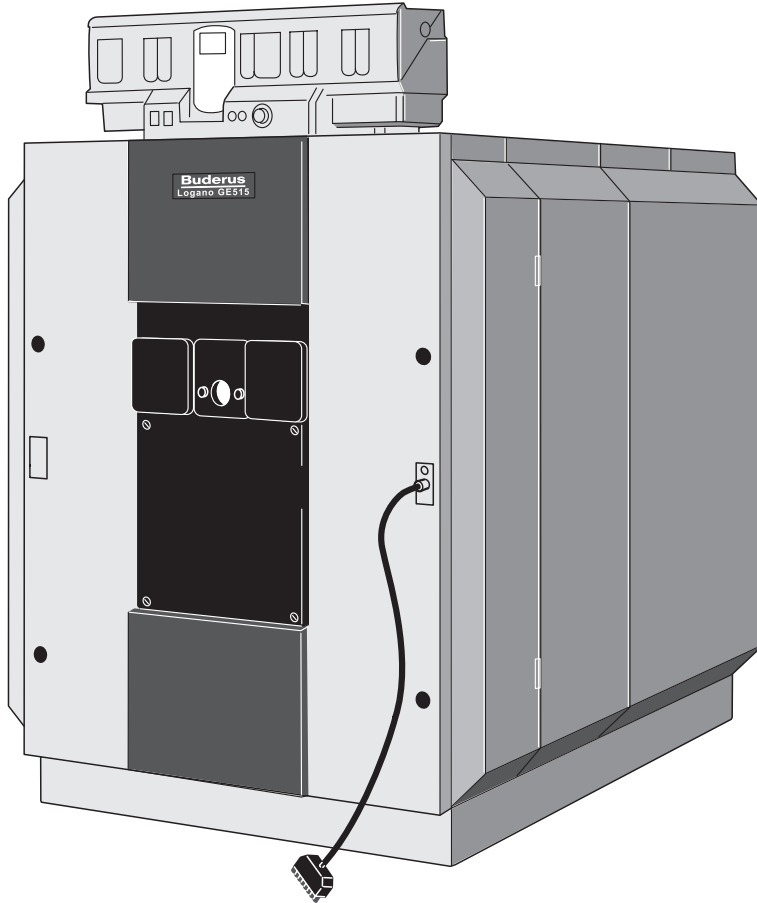

Buderus

Sayın Müşterimiz,

Buderus'un ürün programında yer alan sıvı veya gaz yakıtlı Logano GE 515 kazan, en yeni teknolojik gelişmelere ve emniyet kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Kullanımının kolay olmasına özellikle dikkat edilmiştir.

Tesisatın emniyetli, ekonomik ve çevre dostu olarak kullanılabilmesi için, emniyet uyarıları ve kullanma kılavuzu dikkate alınmalıdır.



Emniyet Uyarıları

Gaz kokusu alındığında:

1. Ateş yakılmaz!
Sigara içilmez!
2. Kıvılcım oluşmamalıdır!
Elektrik anahtarı, telefon, fiş veya zil kullanmayınız!
3. Ana gaz vanasını kapatınız!
4. Pencere ve kapıları açınız!
5. Diğer oturanları ikaz edip binayı terk ediniz!
6. Bina dışından gaz dağıtım şirketine veya tesisat firmasına telefon ediniz!

Diğer tehlikeli durumlarda ise derhal ana yakıt vanasını kapatın ve tesisata giden elektrik akımını kesin (örn. kazan dairesi önündeki acil kapama şalteri ile).

Sıvı yakıt kullanıldığında, kullanıcı yakıt sızıntılarının derhal bir uzman tarafından giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Kazan dairesi

Yanma ve çıkış havası delikleri küçültülmemeli veya kapatılmamalıdır.

Alev alabilir maddeler veya sıvılar kazanlarının yakınında depolanmamalı veya kullanılmamalıdır.

Kazanın hasar görmemesi için, yanma havası halojen hidrokarbonlarla (örn. sprey kutularında, solventlerde ve temizlik maddelerinde, boyalarda, yapıştırıcılarda bulunurlar) kirlenmemeli ve aşırı tozlanmalar önlenmelidir. Kazan dairesi dona karşı korunmalı ve iyi havalandırılmalıdır.

Isıtma tesisatında yapılacak çalışmalar
Montaj, yakıt ve baca gazı bağlantıları yetkili bayi; ilk devreye alma, elektrik bağlantısı ile bakım ve işleme hazır tutma çalışmaları sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Gaz hattındaki çalışmalar yetkili bir firma tarafından yapılmalıdır.

Yılda bir defa bakım ve temizlik çalışması yapılmalıdır! Bu çalışmaları yaparken tüm tesisatın kusursuz olarak çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmelidir. Tespit edilen eksiklikler derhal giderilmelidir.

Yetkili servis ile bir "Bakım Sözleşmesi" imzalamanızı öneririz.

Fonksiyonların tanıtılması ve kullanma

Tesisatçı, kullanıcıya tesisatın fonksiyonunu ve kullanımını anlatmalı ve teknik belgeleri kendisine teslim etmelidir.

Yakıt

Logano GE515:

- Motorin
- Doğal gaz, LPG

Devreye alma

Tesisatın su seviyesinin kontrolü

- Açık tesisatlarda manometrenin ibresi kırmızı işaretin üzerinde olmalıdır.
- Kapalı tesisatlarda, manometrenin ibresi yeşil alan içerisinde bulunmalıdır.
- Diğer durumlarda sisteme su ilave edilmeli ve tüm tesisatın havası alınmalıdır.

İşletme sırasında tesisatın suyu azalıyorsa, yavaşça su doldurun ve tüm tesisatın havasını alın. Sistem sık sık su kaybederse nedeni araştırılıp derhal giderilmelidir.

Doldurma ve işletme suyu

Kazanı kullanırken, işletme yerindeki şebeke suyunun niteliğini dikkate alınız. Gerekli durumda bir su şartlandırma düzeneği monte edilmelidir.



UYARI!

Bu konu ile ilgili bilgiler Çalışma Föyü K8 „Isıtma Tesisatlarında Su Şartlandırılması“ (genel katalog) ve birlikte verilen „Su Şartlandırılması“ ek bilgi föyünde bulunmaktadır.

Brülörü devreye alma

- İşletme şalterini (Şekil 1, **Poz. 1**) “I” (Aç) konumuna getirin.
- Yakıt vanasını yavaş yavaş açın.
- Kazan suyu sıcaklık termostatını (Şekil 1, **Poz. 2**) AUT veya 80°C konumuna ayarlayın. Sabit kontrol için istenen sıcaklık değerini ayarlayın; gaz yakıtla işletmede min. 60°C ve sıvı yakıtla işletmede min. 50°C.

Logamatic panelin kullanma kılavuzunu dikkate alın.


Hata

- Brülörün hata giderme düğmesindeki sinyal lambası yanıyor, hata giderme düğmesine basın. Hatalar ayrıca ecomatic panelin brülör hata lambasında veya ekranda da görünürler.
- Brülör, hata giderme düğmesine bir kaç defa basılmasına rağmen devreye girmez ise, hatanın giderilmesi için yetkili servise haber verilmelidir.

Devreden çıkarma

- İşletme şalterini (Şekil 1, **Poz. 1**) “0” (Kapa) konumuna getirin.
- Yakıt vanasını kapatın.

Isıtma tesisatı, don tehlikesi olduğu zamanlarda devre dışı kaldığında, örn. arıza kapamasında, dona karşı önlem alınmalıdır.

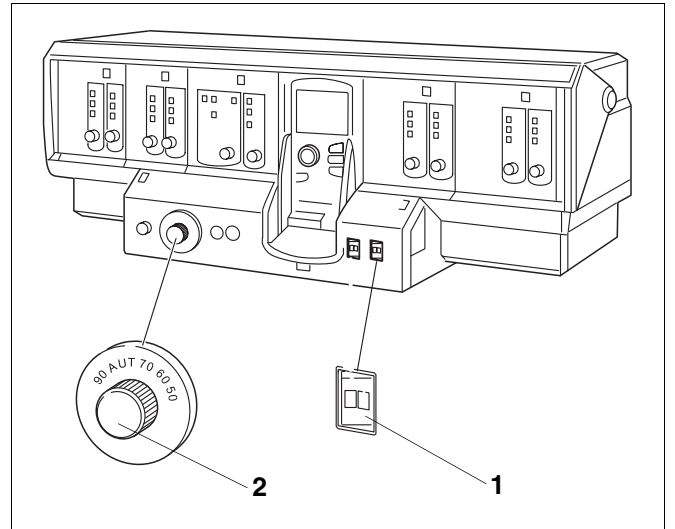

Şekil 1 Logamatic panel, örn. Logamatic 4311

Yetkili servis:

Buderus

H E I Z T E C H N I K

ISISAN-BUDERUS, 80700 Balmumcu/İstanbul
<http://www.isisan.com>
e-mail: info@يسان.net