473 521 – 8/92 TR

Buderus
Heiztechnik

İtinalı saklayınız!

Kullanma talimatnamesi

Ayar aleti HS 3321

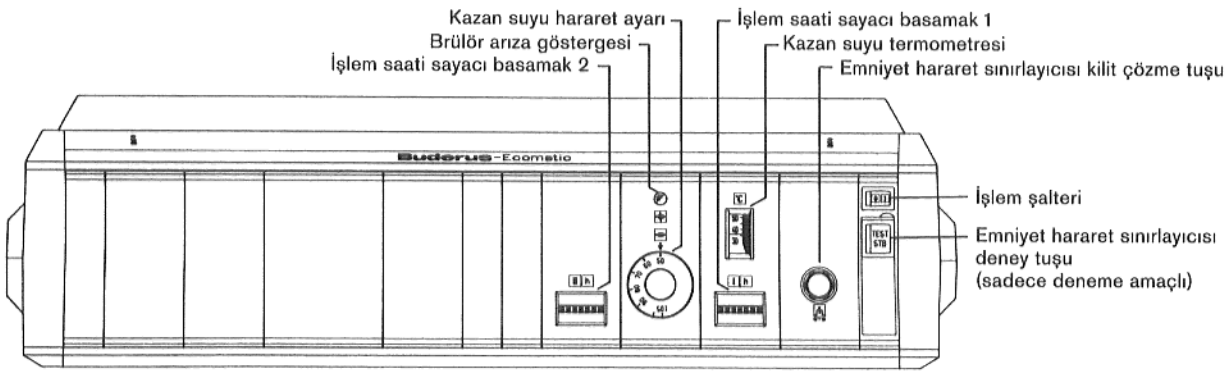

İşlem şekilleri	Kullanma aygıtları	
	İşlem şalteri	Kazan suyu hararet ayarı
Isı işlemi genel	I	70° – 90°C (105°C) *)
Duvar ayar aleti HW 3302 veya harici işlem ile ısı işlemi	I	90°C (105°C) *)
Çalıştırmanın durduruluşu	0	70° – 90°C (105°C) *)

*) Sadece emniyet tekniği donatımı HO ile beraber.

Isı işlemi

Kazan işlem halinde odaların ve kullanım suyunun ısıtımını sağlar.

Kazan bir Ecomatic ayarı veya harici bir ayar ile donatılmış ise, kazan suyu hararet ayarı 90°C konumuna getirilmelidir.

İki basamaklı işlem

Kazan suyu hararet ayarının imal çıkışı 2 basamaklı brülör işlemi için 2 hatlı ayardır.

Kazan suyu hararet ayarı 2 basamak işleminde kullanıldığında, 2'nci basamağın harareti otomatik olarak 1'nci basamaktan 5°C daha düşüktür.

Tuş STB

STB tuşu emniyet hararet sınırlayıcısının kalorifer tesisatcı firma tarafından deneyi içindir!

Brülör arıza göstergesi

Brülör arıza göstergesinin lambası yanıyorsa, arızanın giderilmesi için kalorifer tesisat firmasını haberdar ediniz.

Değişiklikler mahfuzdur!