
5646 598 - 05/97 TR

Buderus
HEIZTECHNIK

Kullanım kılavuzu

Gaz-özel kalorifer kazanı GE434 X

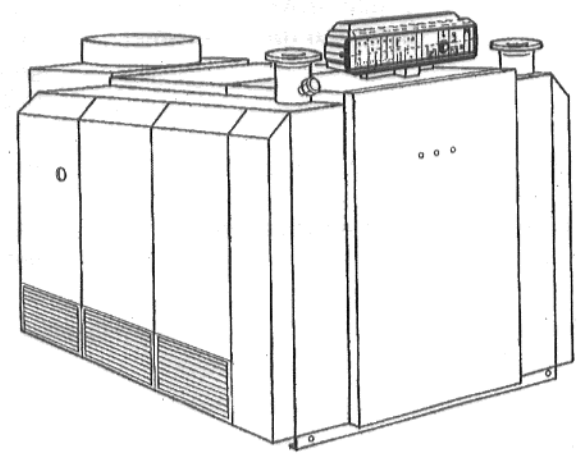

Lütfen saklayınız

Sayın kullanıcılarımız;

Buderus Kazanı G434 X en son teknolojik yenilikler ve emniyet kurallarına göre yapılmıştır. Bununla birlikte kullanım kolaylığına da çok önem gösterilmiştir.

Priporočamo, da upoštevate spodnja varnostna opozorila in navodila za uporabo. Tako boste zagotovili varno in zanesljivo, optimalno energetsko varčno in okolju prijazno delovanje ogrevalne naprave.



Varnostna opozorila

Gaz kokusu geldiğinde:

1. **Ateşle yaklaşmayınız! Sigara içmeyiniz!**
2. **Kıvılcım oluşumu önlenmeli!Elektrik şalteri, telefon, fiş ve zil kullanılmamalı!**
3. **Ana gaz vanası kapatılmalı!**
4. **Kapı ve camlar açılmalı!**
5. **Ev sakinlerini uyarınız ve binayı boşaltınız!**
6. **Gaz şirketine yada yetkili firmaya bina dışından haber veriniz!**

Başka tehlike durumlarında derhal ana yakıt vanasını kapatınız ve tesisatın elektriğini kesiniz, örneğin kalorifer dairesi girişindeki acil kapama şalterini kapatınız.

Kazan dairesi

Emme ve basma açıklıkları küçültülmemeli ve kapatılmamalıdır.

Alev alabilir madde ya da sıvılar kazanın yakınında saklanmamalıdır ya da kullanılmamalıdır.

Kazanın zarar görmesini önlemek için yanma havasının halojen-karbon dioksit bileşimleri (örneğin sprey kutularında, çözücü ve temizleyici maddelerde, boyalarda, yapıştırıcılarda bulunur) ve aşırı tozlanmadan dolayı kirlenmesi önlemelidir. Kazan dairesi donmaya karşı korumalı ve iyi havalandırılmış olmalıdır.

Kalorifer tesisatında çalışma

Montaj, yakıt ve baca gazı bağlantısı, devreye alma, elektrik bağlantısı ve de bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili bir şirket tarafından yapılmalıdır. Gaz hattı üzerindeki çalışma sadece bunun için yetki belgesine sahip şirketlerce yapılmalıdır.

Temizlik ve bakım yılda bir kez yapılmalıdır! Bu işlem sırasında tüm tesisat işlevlerini yerine getirip getirmediğine dair test edilmelidir.

Bulunan kusurlar derhal giderilmelidir.

Yetkili bir şirketle bakım sözleşmesi yapılmasını öneririz.

İşlev ve kullanımın öğretilmesi

Bayi, tesisatın kullanıcısına kalorifer tesisatının işlevini ve kullanımını öğretmeli ve teknik belgeleri teslim etmelidir.

Baca gazı kontrolü

Kalorifer kazanı daire içinde yada benzeri bir mekanda işletiliyorsa, bir baca gazı kontrolü takılı olmalıdır. Bu kontrol, kurulum odasına baca gazı girdiğinde brülöre olan gaz beslemesini keser ve brülör faaliyetini durdurur. Isı ihtiyacı doğarsa, brülör en geç 15 dk. sonra yeniden yanar.

Baca gazı denetleyicisinin sık sık devreye girmesi durumunda, bacanın ya da baca gazı yolunun arızası var demektir. Eksikliğin tesbiti ve giderilmesi için yetkili şirket çağrılmalıdır.

1. Çalıştırma

Tesisat su seviyesini kontrol ediniz

– Açık tesisatlarda manometrenin kırmızı kadranı tesisat için gerekli basınç bölgesinde olmalıdır.

– Kapalı tesisatlarda manometre göstergesi yeşil bölgede olmalıdır.

Çalıştırma esnasındaki su kayıplarında yalnızca yavaşça su takviyesi yapınız ve tüm tesisatın havasını alınız. Sık su kayıplarında nedenini tesbit edip derhal giderilmesini sağlayınız.

Gaz brülörünün devreye alınması

- Ecomatic panelin koruyucu cam kapağının vida yarığını (Şek. 1) yatay konuma getiriniz, örneğin madeni bir parayla. Kapağı öne doğru çekip çıkarınız.
- Şalter konumunu (Şek. 2) I (AÇIK) durumuna getiriniz.
- Gaz vanasını yavaşça açınız.

GE 434 XE Ecomatic'li (HS 3320)

- Kazan termostatını (Şek. 2) "AUT" konumuna ayarlayınız.

GE434 XS Ecomatic'siz (HS3221)

- Kazan termostatını istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız.

Arıza:

Ecomatic panel arıza lambası yanar (Şek. 2).

G113 W brülör kumandalı kazanlar (gaz ateşleme otomatiği TFI 812):

- Resetleme düğmesine basınız (Şek. 3).

Resetleme düğmesine bir kaç kez bastıktan sonra brülor çalışmazsa, yetkili servis arızayı gidermelidir.

G110 W ve G111 W brülör kumandalı kazanlar (gaz ateşleme otomatiği SKG 960 ya da MPA 50):


- İşletme şalterini (Şek. 2) 0 (KAPALI) konumuna getiriniz.
- Üç saniyelik bekleme süresinden sonra, işletme şalterini I (AÇIK) konuma getiriniz.

İşletme şalterinin bir kaç kez açılıp kapatılarak denenmesinden sonra brülor çalışmazsa, yetkili servis arızayı gidermelidir.


2. Devreden çıkarma

- Ecomatik panelin koruyucu cam kapağının yan vida yarığını (Şek. 1) yatay konuma getiriniz, örneğin madeni bir parayla. Kapağı öne doğru çekip çıkarınız.
- İşletme şalterini 0 (KAPALI) konumuna getiriniz.
- Gaz vanasını kapatınız.
- Koruyucu cam kapağını yeniden takınız.


Kalorifer tesisatı kış aylarında kullanılmayacak olursa, kalorifer suyu tesisattan boşaltılmalıdır (donma tehlikesi vardır).

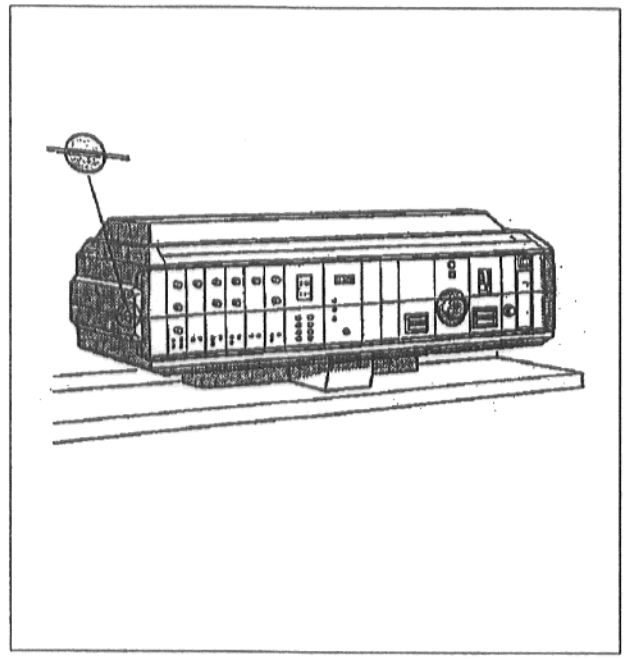

Şek. 1

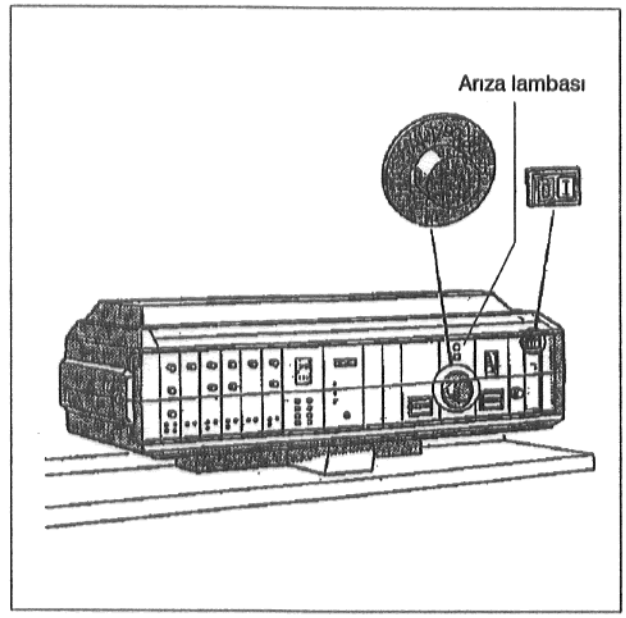

Şek. 2

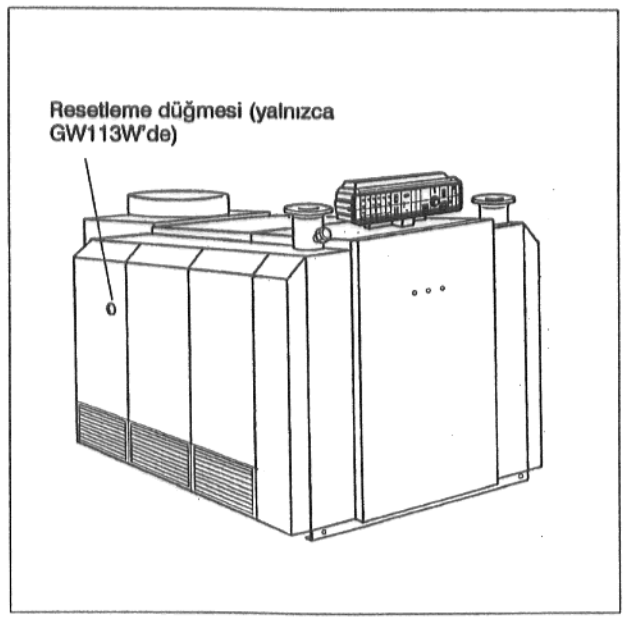

Şek. 3