67900 021 - 05/98 TR

Buderus
HEIZTECHNIK

İtina ile saklayın!

Kullanma kılavuzu

Ecomatic Panel HS 4212

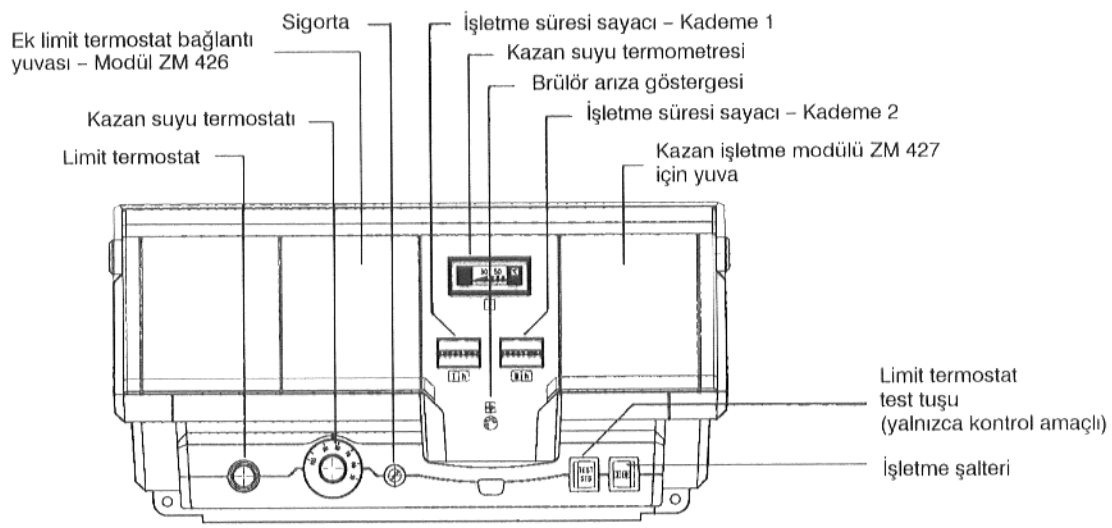

İşletme şekilleri	Kumanda elemanları	
	İşletme şalteri	Kazan suyu Termostat
Genel kalorifer fonksiyonları	I	70° – 90° (105°C)*)
Kazan işletme modülü – ZM 427 veya harici kumanda ile kalorifer fonksiyonu	I	90° (105°C)*)
Devre dışı bırakma	0	70° – 90° (105°C)*)

*) yalnızca HO – emniyet teknik donanım ile

Isıtma

Kazan, odaların ısıtılması ve sıcak su hazırlanması için kullanılır.

Kazan Ecomatic Panel ile veya harici kumanda ile donatılmışsa, kazan suyu termostatı 90°C 'ye ayarlanmış olmalıdır.

İki kademeli işletme

Kazan suyu termostatı fabrikadan iki aşamalı bir ayarlayıcı olarak çıkar ve iki kademeli brülör işletmesi için tasarlanmıştır.

Kazan suyu termostatı iki kademeli brülör işletmesi için kullanılıyorsa ikinci kademe otomatik olarak birinci kademeden 5°C düşük ısıya ayarlanır.

Brülör arıza göstergesi

Brülör arıza lambası yanarsa, arızanın giderilmesi için yetkili servisi arayınız.

Yalnızca yetkili servis için!

STB Tuşu

STB tuşu yetkili servisin limit termostatı kontrol etmesine yarar!

- STB atıncaya kadar STB tuşuna basınız ve tuşu basılı tutunuz.
- Limit termostatı resetlemek için STB'de bulunan kapak sökülmeli ve altında bulunan arıza giderme düğmesine basılmalıdır.

Değişiklikler olabilir!

Yalnızca Yetkili Servis Elemanları İçin Bilgiler!

Kazan suyu termostatı ayarında değişiklikler: 90°C'den 105°C'ye çıkartma.

105°C'lik kazan suyu ısısına ihtiyacı olan sistemlerde kazan suyu termostatı ayarı 90°C'den 105°C'ye değiştirilebilinir.

- ☐ Ayar düğmesini sökünüz.
- ☐ Kazan suyu termostat dilini kırınız.
- ☐ Ayar düğmesini yine yerine takınız.

